


วิธีสั่งซื้อสายพานโมดูลาร์ (How to Order Modular Belt)

1. Sketch Layout ของ Conveyor ที่ต้องการโดย ใช้มือ Sketch Top view เองก็ได้
พร้อมทั้งแจ้งหน้ากว้างที่ต้องการ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะเลือกรุ่นสินค้าที่เหมาะสมกับท่านเอง

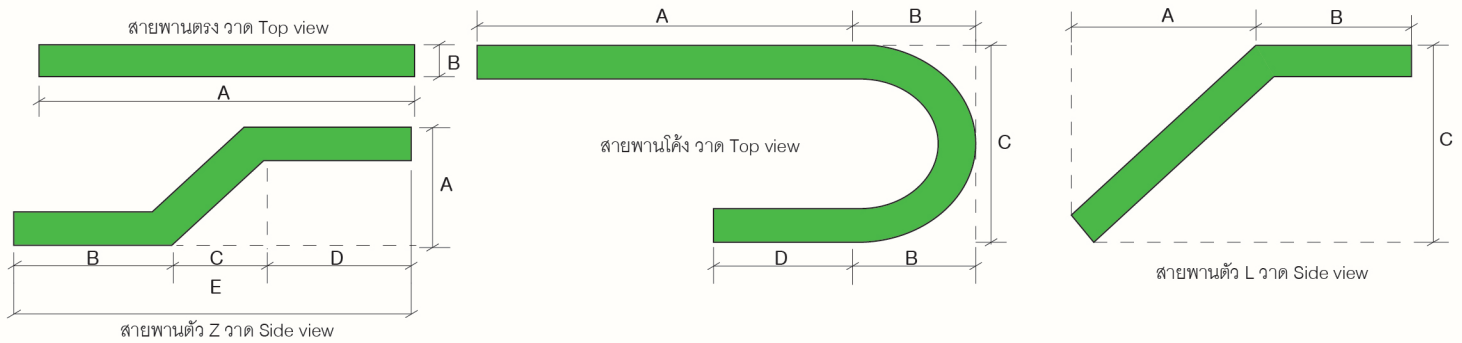

2. ถ้าเป็นสายพานบั้ง (Cleave) ต้องแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

Model	100	200	500	700-N
B (mm.)	25	25	--	25
	50	50	50	50
	75	75	--	75
	100	--	--	--
	150	--	--	--

Model	100	200
B (mm.)	75	--
	100	75
	150	--

Model	100	200	500	700-N
F (mm.)	35	35	35	35
	60	60	60	60
	85	85	85	85
	110	--	110	110
	160	--	--	--

A-Belt Width = (ความกว้างของสายพาน)
 B-Cleat Height = (ความสูงของบั้ง)
 C-Cleat Spacing = (ระยะห่างระหว่างบั้ง)
 D-Indent = (ระยะห่างจากขอบสายพาน)
 F-Side Wall Height = (ความสูงของผนังด้านข้าง)

สายพานมีบั้ง (Cleave Belt) และ Sidewall (option)	
ข้อมูล	ระยะ
รุ่นสายพาน (Type) ถ้ารู้	ถ้าไม่รู้ จ.น.ท. จะเลือกให้
หน้ากว้างสายพาน A (mm)	A = ? mm
ความยาวไป-กลับสายพาน (mm)	? mm
Cleat แบบ Scoop Type/Straight Type	เลือกชนิดของ Cleat
ความสูงบั้ง B (mm)	B = ? mm
ระยะห่างระหว่างบั้งกับ Cleat C (mm)	C = ? mm
ระยะห่างบั้งจากขอบสายพาน Cleat D (mm)	D = ? mm
ความยาวของ Cleat E (mm)	E = ? mm
ความสูงของ Sidewall F (option)	F = ? mm
จากนี้ทางวิศวกรของบริษัทจะเลือกรุ่นของสายพานและอุปกรณ์ประกอบให้เอง	